



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG  
EL-CYKEL**

DP C11

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din El-cykel .....	Side 4
Tænd din El-cykel .....	Side 4
Tag batteriet ud .....	Side 4
Display & betjeningspanel .....	Side 5
Display info .....	Side 6
Cyklen.....	Side 7
Grundindstillinger .....	Side 8
Gå funktion .....	Side 8
Dæktryk.....	Side 8
Få mere ud af dit batteri .....	Side 11
Gear justering.....	Side 12
Garanti og Service .....	Side 14
Serviceskema.....	Side 15

# SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG EL-CYKEL

**1** Sådan tænder du din el-cykel. Før du tænder el-cyklen, skal du tjekke at batteriet er i låst position (Nøglen skal stå lodret). Hold „Tænd/Sluk“ på batteriet nede i 5 sekunder, for at tænde batteriet. Herefter skal du ligeledes holde „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 5 sekunder.



Tænder din cykel ikke, når du holder „Tænd/Sluk“ knappen inde på betjeningspanelet, skyldes det ofte, at du endnu engang skal holde „Tænd/Sluk“ knappen på batteriet inde i 5 sekunder.

**2** Sådan tager du batteriet ud. Drej nøglen mod uret til nøglen er vandret, herefter kan du tage fat i batteriet og trække det ud.

Sådan sætter du batteriet ind. Tjek først om nøglen er i vandret position. Drej herefter nøglen med uret til en lodret position og batteriet er igen låst fast.

**Nøgle vandret** = Åben


**Nøgle lodret** = Låst



# DISPLAY & BETJENINGSPANEL

3

På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 3 knapper, som vist nedenfor.

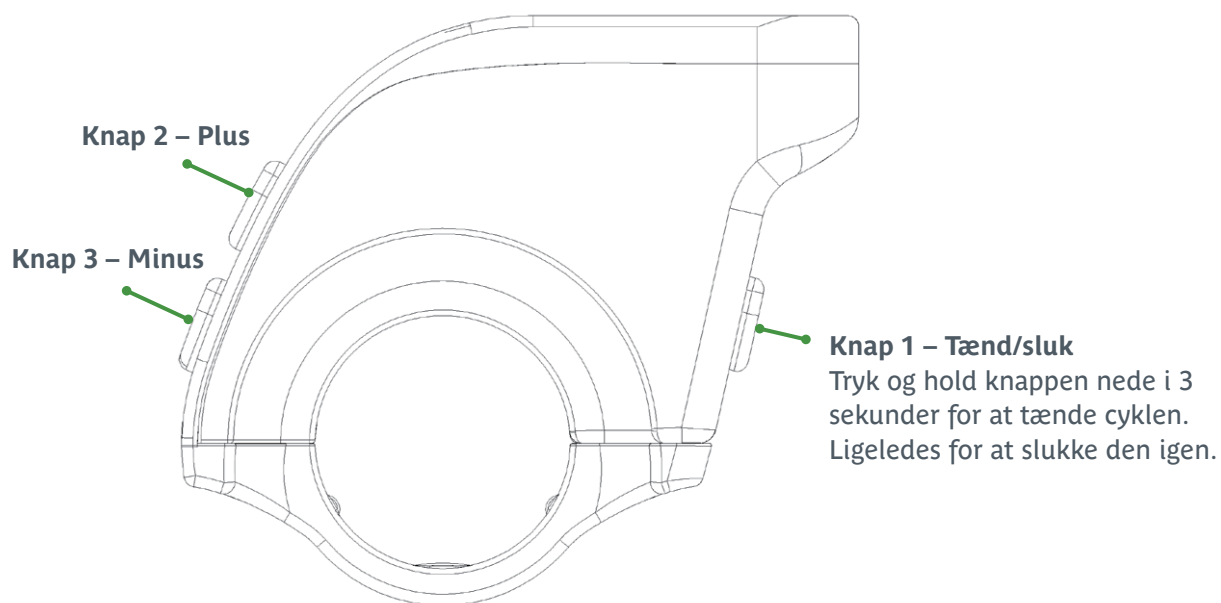


# DISPLAY INFO

**Batteriindikator** – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.

**Hjælpetrin** – Her ses hvilket hjælpetrin der er valgt – du kan vælges fra „gå funktion“ og op til hjælpetrin 5. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på „plus“ og den reduceres ved at trykke på „Minus“. Ved at trykke på „Minus“, når den står på 0, kommer den i „Gå funktion“.

**Speedometer** – Aktuel hastighed vist i km/t.

**Lys indikator** – Når cyklen er tændt, trykkes der i 3 sekunder på knap 2 „Plus“. Derefter tændes lygterne på cyklen, samt lys ikonet vises i displayet.

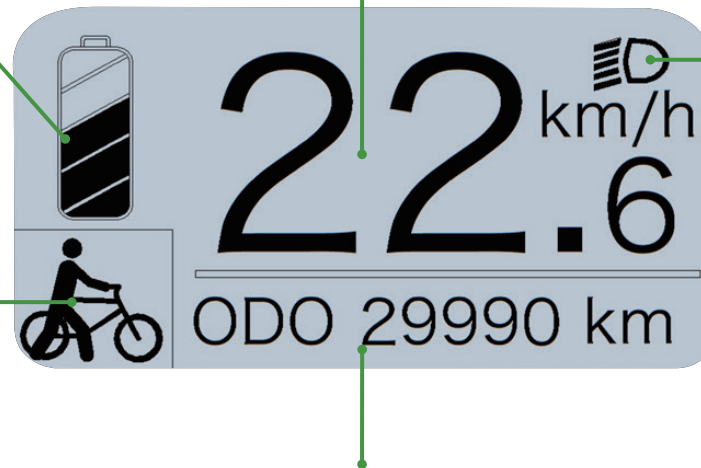

**Informationsdisplay** – Når cyklens tændes, vises der en valgfri information i bunden af displayet. Ved et kort tryk på „Tænd/Slut“, kan du skiftet mellem de forskellige informationer.

Du kan vælge mellem **(TRIP)** Trip tæller – **(ODO)** Total kilometer – **(MAX)** Top Fart – **(AVG)** Gennemsnitlig hastighed – **(RANGE)** Resterende afstand – **(CAL)** Kalorier – **(POWER)** Strømforbrug – **(TIME)** Køretid.

# CYKLEN



# GRUNDINDSTILLINGER

For at ændre i cyklens grundindstillinger skal du trykke i 3 sekunder på „Plus“ og „Minus“ på samme tid.

## 4 Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor, når du trækker cyklen. Så skal du trykke på „Minus“ knappen, indstil den viser et cykel ikon i „Hjælpetrinsviseren“. Herefter skal du holde „Minus“ knappen nede, så længe du ønsker at funktionen skal være aktiveret.

## 5 Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).

## 7 Navigation i indstillingsmenuen.

For at åbne indstillingsmenuen, skal du trykke og holde på „Minus“ og „Plus“ knappen i 3 sekunder. Derefter vil indstillingerne komme frem på skærmen.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge „Plus“ knappen og „Minus“ knappen, til, at rykke det grønne felt op og ned.


Når det grønne felt er over den menu du gerne vil åbne, så skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen for at åbne.

Inde i hver menu bruger du også „Plus“ og „Minus“ knappen til at vælge eller skifte mellem værdier. Når den ønske værdi er valgt, skal du trykke på „Tænd/sluk“ knappen og det vil være gemt.

Knap 1 (Tænd/sluk) = Vælg/Godkend

Knap 2 (Plus) = Up

Knap 3 (Minus) = Ned

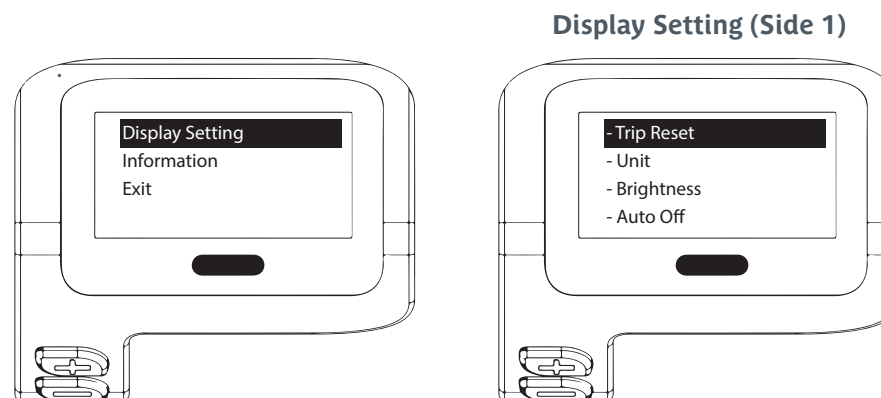

## 1. Forside menu

Brug knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ til flytte det markeret felt. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge det ønsket punkt.

Vælg Exit med knap 1 (Tænd/sluk) for at komme ud af menuen igen.


## 2. Nulstil triptælleren.

Vælger du „Display Setting“ på første side, kommer du til denne side. Det er de indstillinger du skal bruge i hverdagen.

Vælger du „Trip Reset“ med knap 1 (Tænd/sluk), kan du vælge mellem „Yes“ Ja & „No“ Nej. Brug „plus“ & „Minus“ til at skifte mellem Ja & Nej. Vælg „Yes“ med knap 1 (Tænd/sluk) for at nulstille triptælleren.



Display Setting (Side 1)

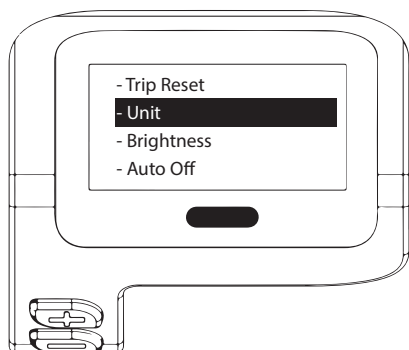


### 3. Skift Enhed

Under menupunkt „Unit“ Enhed, kan du skifte mellem hvilken enhed den skal vise hastighed.

Du kan skifte mellem de forskellige valgmuligheder, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt mulighed, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

Display Setting (Side 1)

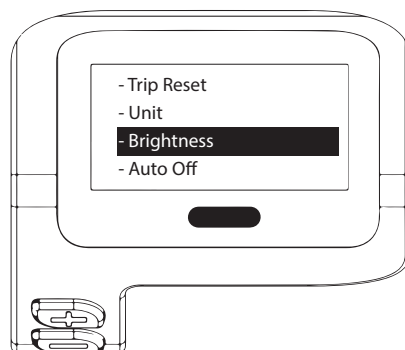


### 4. Skærmens lysstyrke

Under menupunkt „Brightness“ skærmens lysstyrke, kan du i procent vælge hvor kraftigt displayet skal lyse.

Du kan skifte mellem de forskellige procenter, med knap 2 „Plus“ & knap 3 „Minus“ og godkende den valgt procent lysstyrke, ved at trykke på knap 1 „Tænd/Sluk“.

Display Setting (Side 1)

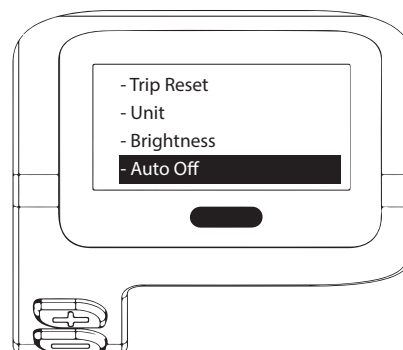


### 5. Automatisk slukning

Under menupunkt „Auto Off“ automatisk slukning, kan du vælge om din el-cykel skal slukke af sig selv, når motoren ikke er aktiveret.

Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at skifte mellem 1-9 minutter og „Auto Off“, hvis du ikke ønsker den skal slukke af sig selv. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.

Display Setting (Side 2)

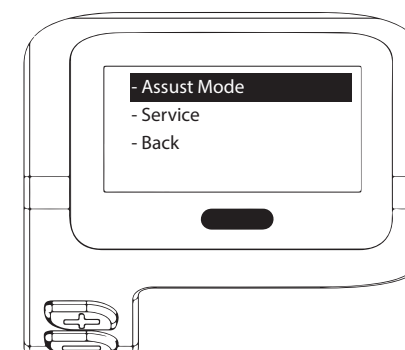


### 6. Hjælpetrin


Under menupunkt „Assust Mode“ kan du vælge hvor mange hjælpetrin, der skal være tilgængelig på din cykel.

Du kan bruge knap 2 „Plus“, til at vælge mellem henholdsvis 3, 5 & 9 hjælpetrin. Brug knap 1 „Tænd/sluk“ til at vælge den ønskede mulighed.


Display Setting (Side 2)

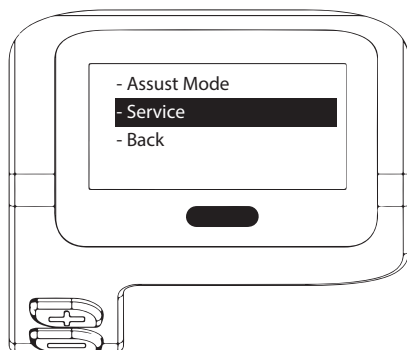


Display Setting (Side 2)

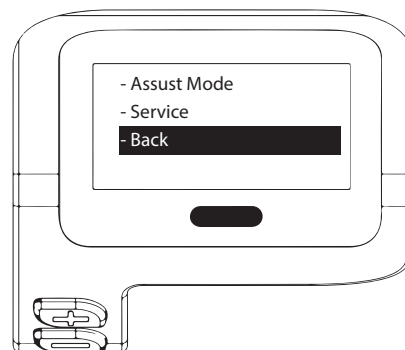

Infomation (Side 1)

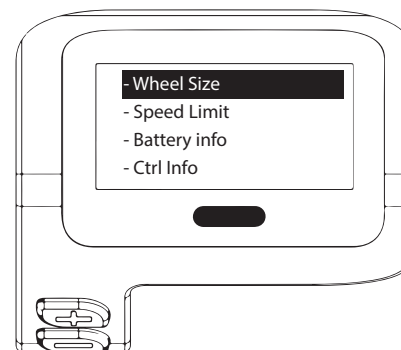

Infomation (Side 2)

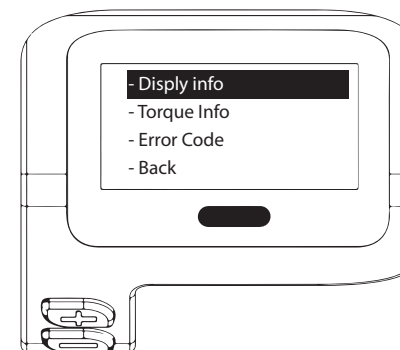

## 7. Service

Menupunktet „**Service**“ bliver brugt af Lindebjergs tekniker, når vi laver det årlige service af din cykel.

## 8. Tilbage

Vælger du menupunktet „**Back**“ tilbage, med knap 1 „Tænd/sluk“. Så kommer du tilbage til forside menu, som du kan se ved „1. Forside menu“ og kan herfra vælge „Exit“ luk eller forsætte i en anden menu.

## 9. Infomation (Side 1)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

*Er du i tvivl om indstillingen er korrekt, kontakt da kundeservice.*

## 10. Infomation (Side 2)

*OBS – Alle menupunkter under „**Infomation**“ er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændrer på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

*Er du i tvivl om indstillingen er korrekt, kontakt da kundeservice.*

## Få mere ud af dit batteri

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du genoplader batteriet efter hver køretur.

Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu  
klar til  
at køre

LINDEBJERG

# GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind. Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Den skal stå i 4 gear, for at det virker.



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige ud for hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på den markeret med „Gear justering“. Den sidder imellem gearkablet og gearvælgeren.



Gear justering

Du skal dreje henholdsvis dreje med og imod uret for at flytte på den gule streg på gear justerings viseren.

Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort på alle efterfølgende service.

Se video på:  
[www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html](http://www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html)



# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremsesystem, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din El-cykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

### Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek

### Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter leveringsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Låsnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

6 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

18 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 5

54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

30 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 6

66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.